

new@forster

Zeitsparende und unkomplizierte Handhabung
Gain de temps et simplification de la mise en oeuvre
Time-saving and hassle-free handling

NEU: auch in Edelstahl
NOUVEAU: aussi en acier inox
NEW: also in stainless steel



Vorgerichtete Profile in Edelstahl für integrierte Türschliesser forster fuego light

- Ab sofort verfügbar
- Kürzere Verarbeitungszeit
- Prozesssichere Verarbeitung
- Edelstahl 1.4301, geschliffen, Korn 220-240 mit Schutzfolie
- Länge 1440 mm

Profilés préentaillés en acier inox pour ferme-portes intégrés forster fuego light

- Disponible dès maintenant
- Durée de mise en oeuvre plus courte
- Mise en oeuvre rationnelle et fiable
- Acier inox 1.4301, meulé, grain 220–240 avec film de protection
- Longueur 1440 mm

Prepared profiles for concealed door closers forster fuego light

- Now available
- Shorter processing time
- Reliable processing
- Stainless steel 1.4301: grinded, grain 220–240 with adhesive protection tape
- Length 1440 mm

**Vorgerichtete Profile
Edelstahl**

**für Einbau DORMA ITS96
und GEZE Boxer (Flügelprofil)**

- Ausnehmung und Befestigung für DORMA ITS96, GEZE Boxer (1-flügelig)
- Länge 1440 mm
- inklusive Brandschutzset

**Profils préentailés
Acier inox**

**pour montage DORMA ITS96
et GEZE Boxer (profilé de vantail)**


- Entaille et fixation pour DORMA ITS96 et GEZE Boxer (1 vantail)
- Longueur de 1440 mm
- avec kit coupe-feu

**Prepared profiles
Stainless steel**

**for fitting DORMA ITS96
and GEZE Boxer (leaf profile)**


- Recess and fastening for DORMA ITS96 and GEZE Boxer (single leaf)
- Length 1440 mm
- fire protection set included

DIN links / gauche / left




1-flügelig
1 vantail
single leaved

DIN rechts / droite / right

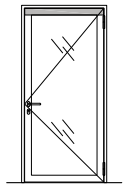


Türflügel
Vantail de porte
Door leaf




943965

* inkl. Kerbe für Positionierung
Klemmknopf




943967




943969

* entaille pour le positionnement du
bouton de fixation incluse




943968




943966


* with groove for stud fastener
positioning



943964

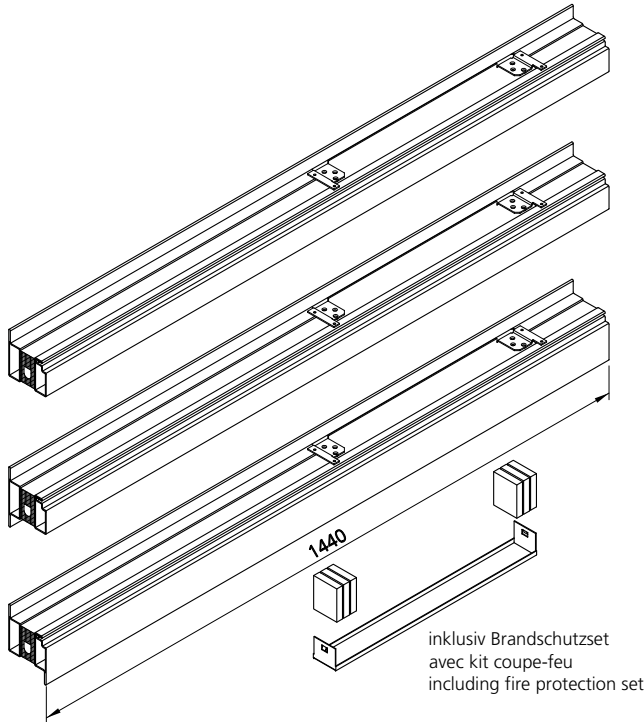

inklusive Brandschutzset
avec kit coupe-feu
including fire protection set

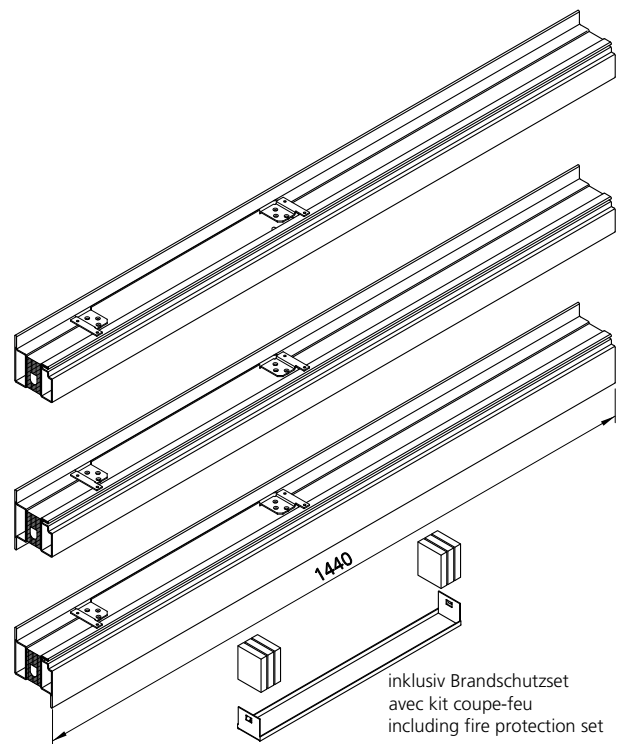


inklusive Brandschutzset
avec kit coupe-feu
including fire protection set

**Montage
Dorma ITS96
1-flügelig**


**Montage
Dorma ITS96
1 vantail**

**Installation
Dorma ITS96
1 leaf**


**DIN links
DIN gauche
DIN left**

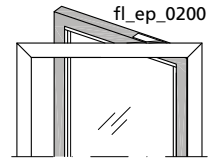

Ansicht von Innen / Élévation de l'intérieur / View from inside

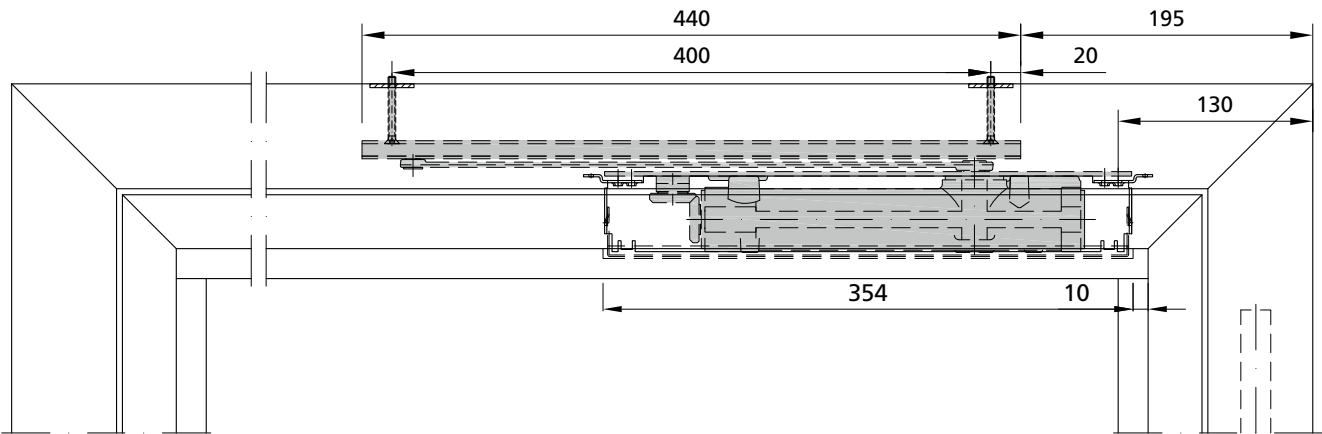


**Flügel / Vantail / Leaf
FFB min. 670 mm**

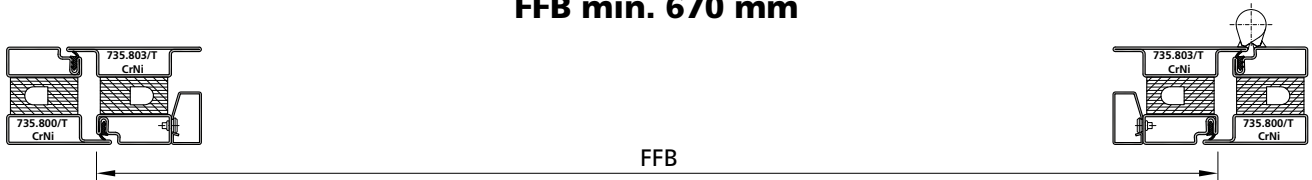

Masse sind gemäss Einbauanleitung Forster zu prüfen!

Contrôler les dimensions selon les instructions de montage Forster!

Dimensions have to be verified according to Forster's assembly instructions!

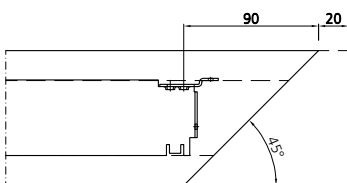


DORMA

art.no. 52330150
Türschliesser ITS 3-6
Ferre-porte ITS 3-6
Door closer ITS 3-6

art.no. 52003701
Gleitschiene G96 N20-K8 DIN links
Glissière G96 N20-K8 DIN gauche
Guide rail G96 N20-K8 DIN left


art.no. 52003801
Gleitschiene G96 N20-K8 DIN rechts
Glissière G96 N20-K8 DIN droite
Guide rail G96 N20-K8 DIN right

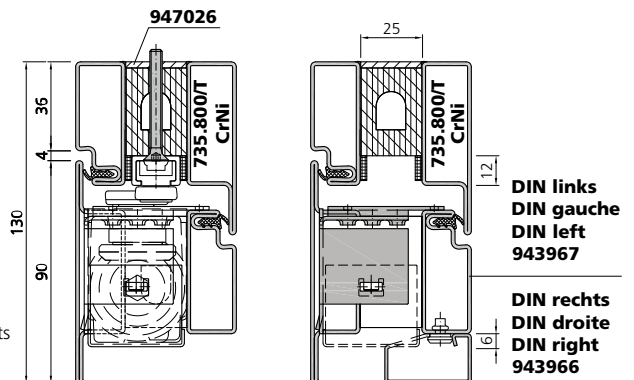

**DIN links
DIN gauche
DIN left
943967**

**DIN rechts
DIN droite
DIN right
943966**

* Bei Glaseinstand 15 mm: 948002 einsetzen
Avec prise en feuillure du verre 15 mm: utiliser 948002
With glass edge cover 15 mm: use 948002

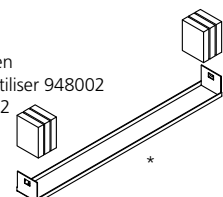


**Vorgerichtetes Profil 20 mm ablängen
Raccourcir le profilé préentaillé 20 mm
Shorten the prepared profile 20 mm**

**Montage
GEZE Boxer
1-flügelig**


**Montage
GEZE Boxer
1 vantail**

**Installation
GEZE Boxer
1 leaf**

**DIN links
DIN gauche
DIN left**

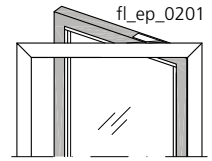

Ansicht von Innen / Élévation de l'intérieur / View from inside

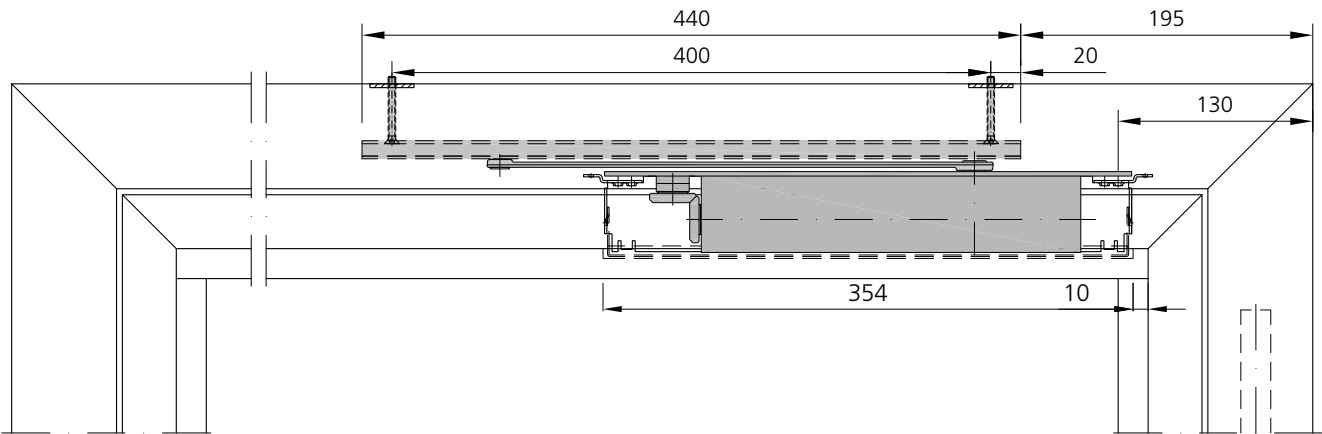


**Flügel / Vantail / Leaf
FFB min. 670 mm**



Masse sind gemäss Einbauanleitung Forster zu prüfen!

Contrôler les dimensions selon les instructions de montage Forster!


Dimensions have to be verified according to Forster's assembly instructions!

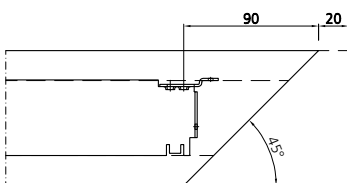


GEZE

art.no. 099735
Türschliesser Boxer 3-6
Ferre-porte Boxer 3-6
Door closer Boxer 3-6

art.no. 112161
Gleitschiene Boxer 12 mm
DIN links/DIN rechts
Glissière Boxer 12 mm
DIN gauche/droite
Guide rail Boxer 12 mm
DIN left/right

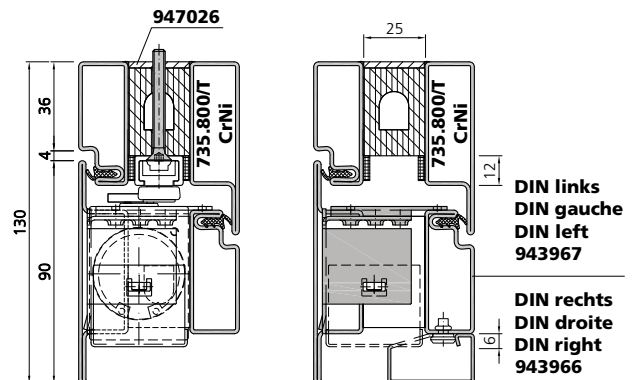

* Bei Glaseinstand 15 mm: 948002 einsetzen
Avec prise en feuillure du verre 15 mm: utiliser 948002
With glass edge cover 15 mm: use 948002

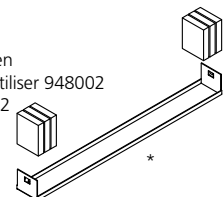

**Vorgerichtetes Profil 20 mm ablängen
Raccourcir le profilé préentaillé 20 mm
Shorten the prepared profile 20 mm**